


KOHLER®

Jacob Delafon
PARIS

ЗОНИРОВАНИЕ KOHLER GLOBAL

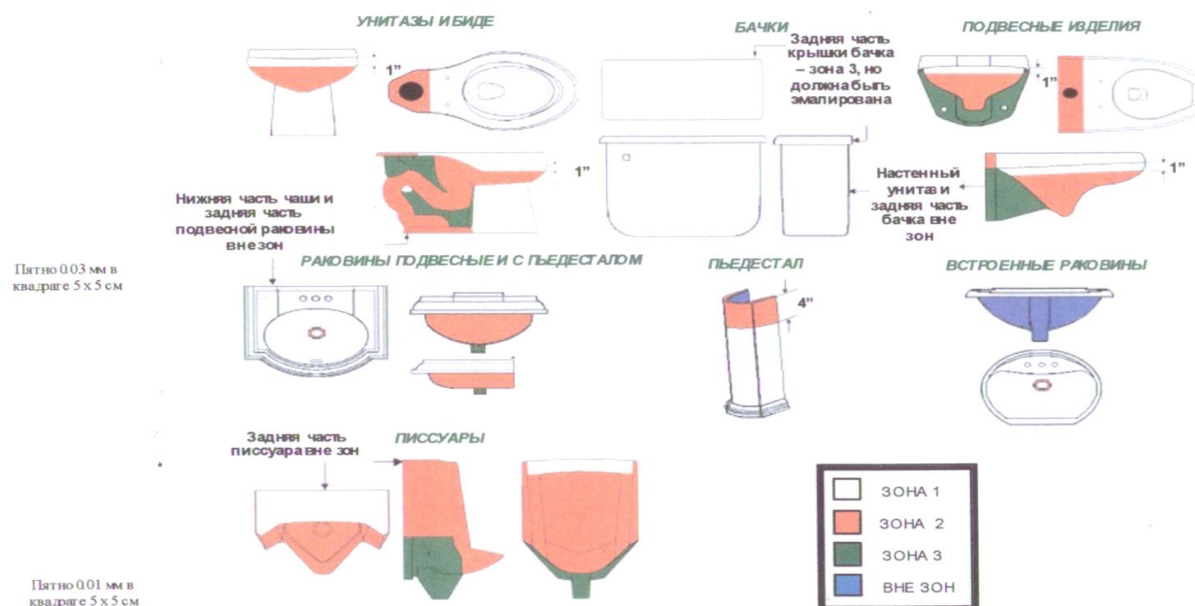

KOHLER®

Jacob Delafon
PARIS

МЕДУНАРОДНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ KOHLER

Дефекты * / общее описание	Зона 1	Зона 2	Зона 3
Цветные пятна - пятна на поверхности контрастные с цветом эмали но не влияющие на ровность поверхности	Максимум 0.8 мм не более 2х на мин расстоянии 200 мм не различимы на ощупь	Максимум 0.8 мм не более 4х на мин расстоянии 200 мм не различимы на ощупь	Допускается все
Пыль / опилки / проч. вкрапления - отметины на поверхности не покрытые эмалью и влияющие на ровность поверхности	Различные невооруженным глазом не допустимы	Различные невооруженным глазом не допустимы	Макс 1.5 мм не более 1 на "гончарный квадрат" 50 x 50 мм
Трещины / неровности / зазубрины - механические повреждения эмали или тела изделия	Различные невооруженным глазом не допустимы даже после заделки	Различные невооруженным глазом не допустимы даже после заделки	Также применяется для наружных неэмалированных поверхностей. Трещины недопустимы в местах прохождения воды или в местах установки. Правильная заделка эпоксидным составом или пастой допускается только если 1. стенка внутри трещины не видна 2. не проходит более чем на 50% от толщины изделия и 3. менее 10 см в длину
Недолив эмали / крапленая эмаль / наплывы эмали - дефекты из-за неправильного нанесения эмали	Различные невооруженным глазом не допустимы	Допускаются на нижней части чаш и раковин если эти поверхности эмалированы и не удерживают тестовые чернила. В любой другой зоне 2 недопустимы	Допускается для эмалированных поверхностей
Частицы глины / инородные элементы - вкрапления глины или иных элементов под эмалью	Различные невооруженным глазом не допустимы	Допускаются максимум 1.5 мм только если покрыты эмалью и не образуют неровностей удерживающих тестовые чернила	Макс 3.0 мм только если покрыты эмалью и не образует неровностей где скапливается пыль
"Булавочные уколы" / сползание эмали - точечный дефект проходящий насквозь через эмаль до или вглубь изделия	Различные невооруженным глазом не допустимы	Различные невооруженным глазом не допустимы	Не более 3 мм если правильно заделаны
"Оспины" - точечный дефект проходящий насквозь через эмаль но не вглубь изделия	Допустимы если тестовые чернила не задерживаются	Допускается макс 1 на "гончарный квадрат" 50 x 50 мм	Допускается
Грубая отделка краев / отверстий - видимая деформация изделия возникшая на сырой фазе в виде зубцов, впадин или выпуклостей	Различные невооруженным глазом не допустимы	Допускается если не отбрасывает тень	Допускается
Потертости / тусклое покрытие / недостаточный глянец - дефект поверхности эмали	Различные невооруженным глазом не допустимы	Макс размер пятен 0.3 мм на расстоянии друг от друга мин 200 мм	Допускается
Царапины - повреждения поверхности эмали, различные на ощупь	Различные невооруженным глазом не допустимы	Различные невооруженным глазом не допустимы	Допускается
Логотип	Допустимое смещение не более 1.5 мм. Должен быть отчетливым и без разрывов		
Безопасность	Вне зависимости от зон не допускается наличие острых граней о которые можно оцарапаться		
* Эстетические дефекты не влияющие на функциональность различные методом осмотра 20 - 45 сек на расстоянии 60 - 75 см при освещенности 100 кандел (+/- 10%)			

KOHLER RUS

Представительство : 115184 Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, оф. 109

Тел./ Факс (095) 783 – 5223

www.jacobdelafon.ru